clan tablet

rtve

Edición motion

KD INTERACTIVE

Interfaz Guía Rápida de Uso

1. Encendido/Apagado/Standby
2. Conexión auriculares 3,5 mm jack
3. Puerto Micro USB
4. Volumen +
5. Volumen -
6. Ranura para tarjeta Micro SD

INFORMACIÓN IMPORTANTE - POR FAVOR LEER ANTES DE CONFIGURAR SU TABLETA CLAN/KURIO

- **La tableta debe ser configurada por un adulto para asegurar el nivel de protección adecuado para los usuarios del dispositivo.**
- Apagar la tableta Clan/Kurio correctamente, presionar el botón de encendido hasta que aparezca un mensaje en la pantalla, entonces seleccione "Apagar". Evite apagar el dispositivo presionando y manteniendo presionado el botón de encendido hasta que la unidad se detenga.
- No descargue la batería completamente (mantenga un 5% o más). Cárguela completamente regularmente para preservar la batería.
- Reestablecimiento de la contraseña: El Equipo Técnico no puede recuperar su contraseña del Área para Padres, por eso, por favor, no olvide anotarla y guardarla en un sitio seguro. En caso de perder su contraseña, tendrá que realizarse un reinicio de fábrica en el dispositivo y se perderán todos los datos personales.
- Por favor, conecte su tableta Clan/Kurio vía Wi-Fi regularmente para recibir y disfrutar las últimas actualizaciones. Las actualizaciones se reciben en su tableta via Wi-Fi.
- Si tiene algún problema con su dispositivo, por favor, no lo devuelva a la tienda. Consulte nuestras Preguntas Frecuentes y la información sobre resolución de problemas en www.kurioworld.com/soporte. O contacte con nuestro servicio de atención al cliente en consumidor@cefatoys.com

Encuentre más consejos e información en www.kurioworld.com

Teléfono directo de información y reclamaciones: 976 14 46 06

Instalación

Configuración de la cuenta para padres

Configuración de la Cuenta para Padres - Paso 1 de 2 - Introducir una dirección de correo
clan
Introducir un email de contacto
Este email será utilizado para informarte sobre noticias importantes, como actualizaciones del sistema y también para fines del servicio post venta. Esta dirección de correo no será facilitada a terceras personas.n Marca la casilla de abajo para confirmar que has leído y aceptas nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad.
Email
He leído y acepto los Términos de Uso y Política de Privacidad
Sistema Kurio Términos de Uso y Política de Privacidad
Configuración de la cuenta para padres Kurio- Paso 2 de 2 - Elige una contraseña
clan
OK
Elige un modo de seguridad para la cuenta para padres
¡ADVERTENCIA!: El Servicio Técnico no puede recuperar tu contraseña del área para Padres, por eso, te olvides anotarla y guardarla en algún sitio. Si funcionalidad comparte con Bluetooth, el acceso de la cuenta. Te aconsejamos tener que estar conectado a Wi-Fi para realizar esta función. En caso de perder tu contraseña, tendrá que restablecer un reinicio de fábrica y se perderán todos los datos personales.
Contraseña de texto
Pulsa para crear una contraseña de texto
Contraseña de patrón
Pulsa para definir una contraseña de patrón
Contraseña código PIN
Pulsa para definir un código PIN

- **Selección del idioma:** Seleccione su idioma para continuar. Podrá cambiar el idioma más tarde en los ajustes de Android.
- **Conexión Wi-Fi:** Seleccione una red Wi-Fi y conéctese (no es obligatorio pero si muy recomendado).
- **Configuración fecha y hora:** Establezca la fecha y la hora correctos (si no está conectado a una red Wi-Fi).
- **Restaurar contenidos precargados:** Esta pantalla solo se mostrará después de un reinicio de fábrica y le permitirá descargarse e instalar las aplicaciones originales. Salte esta pantalla si no desea restaurar las aplicaciones precargadas.
- **Creación de la cuenta para padres:** Introduzca su nombre, dirección de correo electrónico y compruebe los Términos de Uso
- **Contraseña de seguridad:** para proteger el Área para Padres, debe configurar una contraseña (Código Pin, contraseña o contraseña de patrón). Seleccione una opción y continue.

Crear un perfil de usuario

- **Crear el primer perfil de usuario**
  Puede crear el primer perfil de usuario ahora o más tarde. Seleccione su opción y continue.
- **Información del perfil para niños**
  - Nombre: introduzca el nombre del niño
  - Fecha de nacimiento: introduzca la fecha de nacimiento del niño (esta información se utilizará para establecer el nivel de seguridad automáticamente)
  - Género: seleccione chico o chica

Tipo de Perfil

Seleccione un perfil predefinido en la parte izquierda o cree sus propios ajustes personalizados.
Cada perfil predefinido define las principales opciones de la cuenta del niño: aplicaciones autorizadas, filtro de acceso a internet y control de tiempo de uso.

Crear un perfil de usuario Kurio/Clan- Paso 2/2: Seleccionar un tipo de
clan
OK
Selecciona el tipo de perfil que deseas utilizar o define los ajustes tu mismo para elegir tus opciones
Perfil genérico con acceso a Internet
Perfil genérico sin acceso a Internet
Perfil educativo
Definiré la configuración yo mismo
Gestión de aplicaciones : Libros electrónicos / Educativos
Ajustes de Internet : --
Filtro predefinido : Desactivado
Lista Web : Desactivado
Control del tiempo de Uso : Desactivado
Tiempo de juego diario : Desactivado
Tiempo de la sesión : Desactivado
Control publicidad : Activado
Acceso USB : Activado
Bloquear interfaz : Desactivado
Importar

Descripción del Área para Padres

Menú principal del Área para Padres

El acceso directo a los controles parentales de Kurio están preinstalados en la pantalla principal del perfil de padres.
Esto le permitirá un acceso rápido a los principales ajustes y características del sistema Kurio:

- **Cuenta para padres:** En esta sección, podrá cambiar las configuraciones principales de su cuenta para padres (dirección de email, nombre, contraseña, código PIN,...).
- **Pérfiles niño:** Este botón le da acceso para gestionar el perfil del niño. Podrá crear un perfil, borrarlo o administrar uno existente.
- **Gestión de contenidos:** En esta área, podrá instalar nuevas aplicaciones, actualizar las aplicaciones existentes, clasificar cada aplicación por categorías o restaurar los contenidos precargados.
- **Tienda:** Este botón le da acceso directo a las tiendas instaladas en su dispositivo (Tienda Kurio y Google Play Store).
- **Atención al consumidor:** En esta pantalla encontrará toda la información necesaria si tiene algún problema con su dispositivo (contacto servicio técnico, encontrar su número de serie, ver preguntas frecuentes, reporte de una incidencia,...).
- **Ajustes:** Acceso directo a los principales ajustes de Android (fecha y hora, gestión de aplicaciones, idiomas,...).
- **Cambio de perfil:** Utiliza este botón para cambiar de perfil.

Menú principal del perfil

En el menú principal, podrá ver la configuración actual del perfil del niño.
Para modificar un perfil, utilice los siguientes ajustes:

- **Información del perfil:** Para cambiar el nombre, la fecha de nacimiento, configurar el tema o el avatar.
- **Gestión de aplicaciones:** Para permitir o bloquear cada aplicación instalada en este perfil.
- **Modo de acceso a internet:** Para configurar el sistema de filtrado de contenidos de internet, utilice listas de sitios web autorizados o bloqueados.
- **Control del tiempo de uso:** Para establecer el tiempo de uso entre semana y fines de semana, configure el tiempo de juego diario y las sesiones de uso.
- **Configuración del perfil:** Para revisar y cambiar los ajustes generales del perfil.

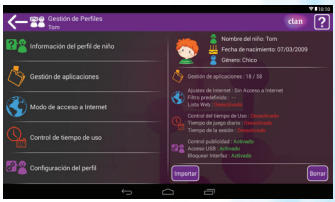

Modos de acceso a Internet

- **Sistemas de filtrado Kurio predeterminado por edad:** Nuestro avanzado sistema de filtrado permite a los usuarios navegar en Internet de forma segura, bloqueando sitios web con contenido inapropiado.
- **Definir filtros personalizados:** Personalice sus propios filtros para seleccionar categorias actualizas o sitios web.
- **Sin acceso a Internet:** El acceso a Internet desde el perfil no está permitido. Las aplicaciones podrán tener acceso a contenido on line si está activada una conexión a Internet.
- **Solo lista segura:** Restringe la navegación por Internet a los sitios web que aparecen en la Lista Segura de este perfil. Todos los demás sitios web estarán bloqueados.
- **Acceso completo a Internet:** Elimina cualquier restricción a la navegación en Internet. No se recomienda para un perfil infantil.

Modo de acceso a Internet
clan
OK
Más de 13 años con acceso a redes sociales
Definir filtros personalizados
Sin Acceso a Internet
Restringir la Navegación a Sitios Específicos
Acceso Completo a Internet
Definir filtros personalizados : Detalles sitios web predefinidos
Contenido de adultos, inapropiado para niños
Negocios / Actividades comerciales
Chat / SMS / mensajeria / webmails
Entretenimiento y noticias de famosos
Salud
Varios/Otros
Utilizar gestor de lista de sitios web
Off
Editar

Configuración del perfil

Configuración del perfil
Tom
clan
OK
Permitir la conexión de dispositivos USB
Activar filtro de publicidad online
Reestablecer la contraseña del niño para este perfil
Autorización automática de las aplicaciones después de su instalación
Bloquear Interfaz

- **Permitir la conexión de dispositivos USB:** Activará el puerto USB cuando se conecte a un PC o a una memoria externa, como un disco duro externo.
- **Activar filtro de publicidad on line:** Kurio tratará de filtrar los anuncios incluidos en los sitios web y aplicaciones. Algunos anuncios continuarán estando visibles.
- **Restablecer la contraseña del niño:** Si el niño ha establecido una contraseña para proteger su perfil, puede restablecerla utilizando esta opción.
- **Autorización automática de las aplicaciones después de su instalación:** las aplicaciones instaladas desde el perfil estarán automáticamente autorizadas en ese perfil.
- **Bloquear Interfaz:** Si está activado, el niño no podrá modificar su interfaz (borrar, mover o agregar aplicaciones).

Control del Tiempo de Uso

En la parte derecha de la pantalla principal del perfil, puede ver los ajustes del Control del Tiempo de Uso que tiene actualmente el perfil.
Seleccione una opción predeterminada de Kurio o elija personalizar usted mismo los ajustes. También puede importar los ajustes desde otro perfil.

GESTIÓN DE LOS TRAMOS DE TIEMPO

Active los ajustes de los tramos de tiempo con el botón de la parte superior derecha de la pantalla.

- **Ajustes Día a Día:** Deslice su dedo sobre la tableta para establecer los tramos de tiempo de uso deseados durante el día. Puede crear varios tramos de tiempo de uso y diferentes para cada día de la semana.
- **Aplicar la misma configuración para toda la semana:** Marque la casilla de la parte superior derecha de la pantalla para crear la misma configuración de tramos de tiempo de uso para toda la semana.

GESTIÓN DEL TIEMPO DE JUEGO

Active este control para establecer el tiempo máximo de juego para el niño durante el día.

- **Tiempo de juego diario:** Duración máxima de uso por día.
- **Tiempo de la sesión:** Duración máxima de uso continuo.
- **Tiempo de descanso:** Duración mínima de descanso entre cada sesión.

En la parte inferior de la pantalla puedes excluir de estos ajustes algunas categorías: por ejemplo, quieres excluir la categoría de educativos, de esta forma todas las aplicaciones incluidas en esta categoría estarán accesibles todo el día.

Gestión de Aplicaciones

De la lista de aplicaciones mostrada, seleccione la casilla junto a la aplicación para activarla en el perfil.
Todas las aplicaciones que no estén seleccionadas no aparecerán en la interfaz del perfil.
También es posible importar los ajustes desde otro perfil o utilizar la selección original que aparece por defecto.

Interfaz Kurio/Clan

- **Avatar:** Pulse el avatar para acceder al menú del niño.
- **Categorías:** Utilice las categorías para encontrar las aplicaciones
- **Favoritos:** Arrastre y suelte sus aplicaciones favoritas en la pestaña de favoritos.
- **Tienda:** Accede directamente a la Tienda Kurio.

Menú del niño

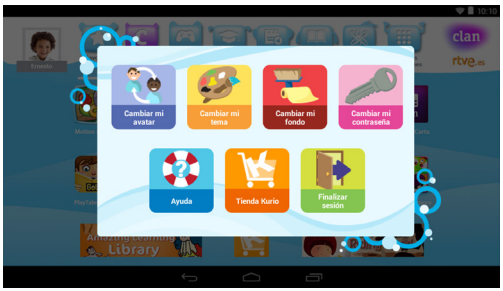

- **Cambiar mi avatar:** Pulsar aquí para seleccionar un nuevo avatar o hacer una foto.
- **Cambiar mi tema:** Aplicar otro tema a la interfaz.
- **Cambiar mi fondo:** Pulsar para cambiar el diseño del fondo.
- **Cambiar mi contraseña:** Pulsar para cambiar la contraseña.
- **Ayuda:** Pulsar aquí para obtener ayuda.
- **Tienda Kurio:** Accede a la Tienda Kurio para descargar nuevas aplicaciones.
- **Finalizar sesión:** Pulse aquí para salir del perfil.

Exposición a energía de radio frecuencia

- **Precaución:** Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de la adecuación a la norma podría anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.
- **NOTA:** Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se instala ni se utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias dañinas para las radio comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo cual puede comprobarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario debe intentar corregir la interferencia siguiendo una o varias de estas medidas:
  - Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
  - Conectar el equipo a un enchufe que esté en un circuito diferente al del receptor.
  - Consultar a un técnico de radio/TV experimentado.

Uso restringido de dispositivos electrónicos

El uso de aparatos electrónicos/eléctricos puede interferir en operaciones seguridad de algunos aviones y puede ser restringido su uso por parte de algunas compañías aéreas. Por favor, compruebe con su compañía aérea antes de viajar.
Kurio/Tableta Clan tiene Modo Avión. Por favor, vaya a Ajustes de Android para cambiar la tableta a este modo. Todas las conexiones inalámbricas se apagarán.

Declaración de Conformidad

KD Interactive
Viladecans Business Park,
Edificio Brasil, C/ Catalunya,
83-85 Pl.1 B1,
08840 VILADECANS – BARCELONA,
SPAIN

Producto: Kurio Tab
Modelo: C14113

Declaramos que el producto arriba indicado, cumple con los requisitos básicos y otras provisiones relevantes requeridas por la Directiva R&TTE (1999/5/CE), la Directiva de Bajo Voltaje (2006/95/EC), la Directiva EMC (2004/108/EC), la Directiva Eco conception-Energy relativa a los productos (ErP) (209/125/EC) y en conformidad con los siguientes estándares:
EN 301 489-1 V1.9.2 :2011, EN 301 489-7 V1.3.1 :2006, EN 301 489-17 V2.1.1: 2009, EN 301 489-24 V1.2.1:2002-11, EN 62311: 2008, EN 55024: 2010, EN 55022: 2010, EN 61000-3-3: 2008, EN 62209-1+2: 2006, EN 50566: 2013, EN 50360: 2001+A1: 2012, EN 300328 v1.7.1: 2006, EN 60950: 2006+A11: 2009+A1: 2010+A12: 2011, IEC 62209-2:2010, 1275/2008, 278/2009.

El abajo firmante declara por la presente que el producto cumple con las Directivas arriba referidas.
Eric Wolff
General Manager

Fecha: June, 23th 2014

Reciclaje

Los residuos de los productos electrónicos y las baterías no deben tirarse a la basura. Por favor, reciclarlos donde existan instalaciones. Comprobar con las autoridades locales para reciclar.
PRECAUCIÓN - PRODUCTO ELECTRÓNICO – Como con todos los productos electrónicos, deben seguirse todas las precauciones durante su manipulación y utilización para prevenir una descarga eléctrica. Por favor, guarde este manual para futura referencia.

Política de Privacidad

Es necesario que nos facilite su dirección de correo electrónico cuando active su tableta y que mantenga esta dirección actualizada al día en el área para padres para recibir información de las actualizaciones importantes y demás.
Su dirección de correo electrónico nunca será compartida con terceras personas y puede darla de baja en cualquier momento pulsando el link que aparece en la parte inferior de los correos electró-nicos que envío Kurio. Para leer nuestra Política de Privacidad en cualquier momento, por favor, visite www.kurioworld.com

Sugerencias y recomendaciones

- Mientras se usan aplicaciones que consumen muchos recursos, el dispositivo puede calentarse. Si esto ocurrre, haga un pequeño descanso del uso del dispositivo para dejar que se enfríe.
- Mantenga la unidad limpia usando un paño ligeramente humedecido.
- Si encuentra algún problema de carga, como que no carga completamente o que el dispositivo se apaga si tiene más del 5% de carga de la batería, necesita realizar un reinicio del indicador de la batería. Conecte la unidad a la toma de corriente, entonces presione y mantenga pulsado el botón de encendido hasta que la tableta se apague. Continue manteniendo pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el icono de la batería de nuevo. A continuación suelte el botón de encendido y pulse de nuevo para iniciar la unidad normalmente.
- La funda protectora del Kurio/Tableta Clan protege su tableta en la mayoría de los casos, pero solo se diseñó para hacer el producto más resistente a los daños por caídas, golpes u otros daños por impactos. Como cualquier otro dispositivo electrónico, Kurio/Tableta Clan es frágil y a pesar de la funda protectora, puede romperse o dañarse si se deja caer, se golpea o es golpeada con otros objetos. Por favor, manejar con cuidado. Las pantallas rotas o los paneles táctiles no están cubiertos por la garantía y no existe funda protectora que pueda evitr todos los daños.
- Debido a la última configuración de sistema de Android 4.4, ya no es posible mover aplicaciones a una tarjeta externa SD. Recomendamos almacenar todos los archivos multimedia en la tarjeta externa SD con el fin de utilizar la memoria interna para almacenar aplicaciones y juegos.

ATENCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO QUITE LA CUBIERTA O TAPA TRASERA. EN EL INTERIOR NO EXISTEN ELEMENTOS QUE PUEDAN SER UTILIZADOS POR EL USUARIO. SI NECESITA REPARACIÓN, ACUDA AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO

El relámpago con una flecha dentro de un triángulo indica al usuario que las partes del interior del producto pueden suponer un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo tiene la finalidad de avisar al usuario de la existencia de instrucciones de utilización y servicio en los trabajos con el aparato.

ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA EL APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. NO COLOQUE OBJETOS QUE CONTENGAN LÍQUIDOS, COMO VASOS, CERCA DEL APARATO.

- No dañe o deforme el cable USB de energía proporcionado. Si esto ocurre, puede ocasionar descarga eléctrica o mal funcionamiento cuando se utilice. Cuando lo desconecte de la pared, asegúrese de sostener el enchufe y no tirar del cable.
- El adaptador de corriente y el cable deben ser enchufados cerca de la unidad, facilmente accesible y sin extirar el cordón.

ADVERTENCIAS:

- Todo el material de empaquetado como bolsas, sujeciones de plástico, films de plástico, protector de pantalla y partes de cartón, no son parte del producto y deben ser retiradas antes de dar el dispositivo al niño. Por favor, conserve la caja y esta guía para futura referencia.
- No trate de desmontar la unidad.
- Para cargar Kurio/Tableta Clan, usar sólo el adaptador de energía suministrado con la tableta.
- Evite usar la tableta mientras está cargando: esto puede alterar el proceso de carga y la vida de la batería del dispositivo.
- Mantenga la unidad alejada de la luz directa del sol y lejos de cualquier fuente directa de calor.
- No exponga la unidad a la humedad o el agua.
- Para evitar daños en el oido, nunca use auriculares con niveles de sonido elevados. Escuchar sonidos muy altos durante largos periodo de tiempo puede causar pérdida auditiva temporal o permanente.
- Nunca utilice Kurio/Tableta Clan mientras conduce un vehículo de motor o bicicleta.
- Si siente molestias en las manos o cualquier dolor usando Kurio/Tableta Clan, por favor, déjelo inmediatamente.
- En caso de periodos prolongados de uso, haga descansos frecuentes
- Si alguna parte pequeña sobresale de Kurio/Tableta Clan, no intente quitarla. Manténgalo fuera del alcance de los niños pequeños.
- Nunca fuerce un conector en ningún puerto de Kurio/Tableta Clan. Si un conector y un puerto no encajan utilizando una fuerza razonable, asegúrese de que el conector pertenece al puerto y que se ha colocado en la posición correcta en relación al puerto.
- Para limpiar la pantalla, simplemente utilice un paño suave ligeramente humedecido. No utilice alcohol, disolvente, spray de aerosol o limpiadores abrasivos para limpiar el dispositivo.
- La funda de silicona está diseñada para proteger la unidad de un uso normal y de golpes, pero no garantiza la protección de esta delicada pieza electrónica de golpes fuertes, abuso o utilización inapropiada, etc.
- El dispositivo y el adaptador deberían ser examinadas periódicamente si se producen situaciones que puedan ocasionar riesgo de incendio, descarga eléctrica, daño a personas y en ese caso, el adaptador no debería ser utilizado hasta que sea reparado adecuadamente.

KD INTERACTIVE

Kurio TAB clan tablet

Soporte técnico e información de la garantía

- Si tiene cualquier duda sobre la configuración o uso de la tableta, por favor, visite: www.kurioworld.com para saber más acerca de Kurio/Tablet Clan, leer nuestras Preguntas Frecuentes y para soporte técnico. Todos nuestros productos tienen dos años de garantía. En el caso, poco probable, de que experimente cualquier problema con su Kurio/Tablet Clan, contacte con el servicio de Atención al Consumidor de Cefatronic en el mail: consumidor@cefatoys.com, o en el teléfono de Atención al Consumidor 976 14 46 06 o rellene el formulario en nuestra web www.kurioworld.com/soporte. Si el servicio responsable no puede solucionar el caso, le facilitará instrucciones sobre cómo solucionar el problema si está bajo el periodo de garantía.
- Por favor, tenga en cuenta que esta garantía tiene validez sólo para el comprador original por un periodo de 2 años desde la fecha original de compra, bajo condiciones normales de uso, debido a defectos de mano de obra o materiales. Si el producto se daña por un accidente, uso inadecuado, mal uso o mantenimiento, como rotura de pantalla, caídas, daños causados por agua, etc...estos daños no están cubiertos por la garantía. Sin embargo, puede ponerse en contacto con nosotros en los datos indicados en la caja del producto, especialmente con problemas de pantalla rota o recambios. Por favor visite www.kurioworld.com para más detalles sobre la garantía del Kurio/Tablet Clan.
- Por favor visite www.kurioworld.com para más detalles sobre la garantía del Kurio/Tablet Clan.

Copyrights

© 2014 Kidsbookmaker. © 2014 AppLift. The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by CIDE Interactive is under lice nse. Other trademarks and trade names are those of their respective owners." CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. Copyright © 2013 Farlex, Inc. Android, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. ©Greenlife Apps. Copyright© 2010, 2012, 2013, 2014 Halfbrick Studios. Halfbrick Studio and its logo are trademarks of Halfbrick Studios PTY LTD. Intel, Intel Atom and the Intel Inside logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries. Copyright © 2013 KD Productions™. All rights reserved. KD GROUP™, KD™, KD INTERACTIVE™, KURIO™, KD PRODUCTIONS™, the KD™ logo, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of KD GROUP™, © Breakfirst. © 2013 Sybo and Kiloo. All rights reserved. © Magma Mobile. All right reserved. Copyright © 2014 PinpinTeam. Copyright © 2012. Genera Mobile. MicroSDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC. © 2008-2014 Spotify Ltd. Copyright © 2013 Toon Goggles , Inc. ZeptoLab, Cut the Rope 2 and Pudding Monsters are the trademarks or registered trademarks of ZeptoLab UK Limited. © 2010-2014. All rights reserved. © RTVE SAU 2014. Caillou House of Puzzle © Budge Studios Inc. 2014. CAILLOU™ Caillou is a trademark of DHX Media used under licence by Budge Studios Inc. ©Imira Ent. RTVE 2013. TM & © 2013 KOTOC & TVE. All Rights Reserved. Desafío Champions Sendokai, KOTOC, TVE and all related titles, logos and characters are trademarks of KOTOC & TVE. Basado en el libro de Waldemar Bonsels "La Abeja Maya" • © 2012 Studio 100 Animation • www.maya.tv • TM Studio 100.

ADVERTENCIA: Si se utilizan los auriculares con un volumen alto y durante largos periodos de tiempo puede producirse pérdida de audición permanente.

Para más información sobre Kurio/Tablet Clan por favor visite www.kurioworld.com o contacte con:

CEFA TRONIC

Distribuido por:
CEFATRONIC, S.L.U.
Polígono Centrovía
c/Sto. Domingo, 10
50196 La Muela
Zaragoza (Spain)

Teléfono
Atención Consumidor:
976 14 46 06

consumidor@cefatoys.com

CE microSD HC

Hecho en China
Impreso en China

C14113ES_CEFA_AW_UM_00_140715